


# ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS TANGO SD XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ 9" монитор видеодомофона TANTOS TANGO SD XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофом типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

## СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

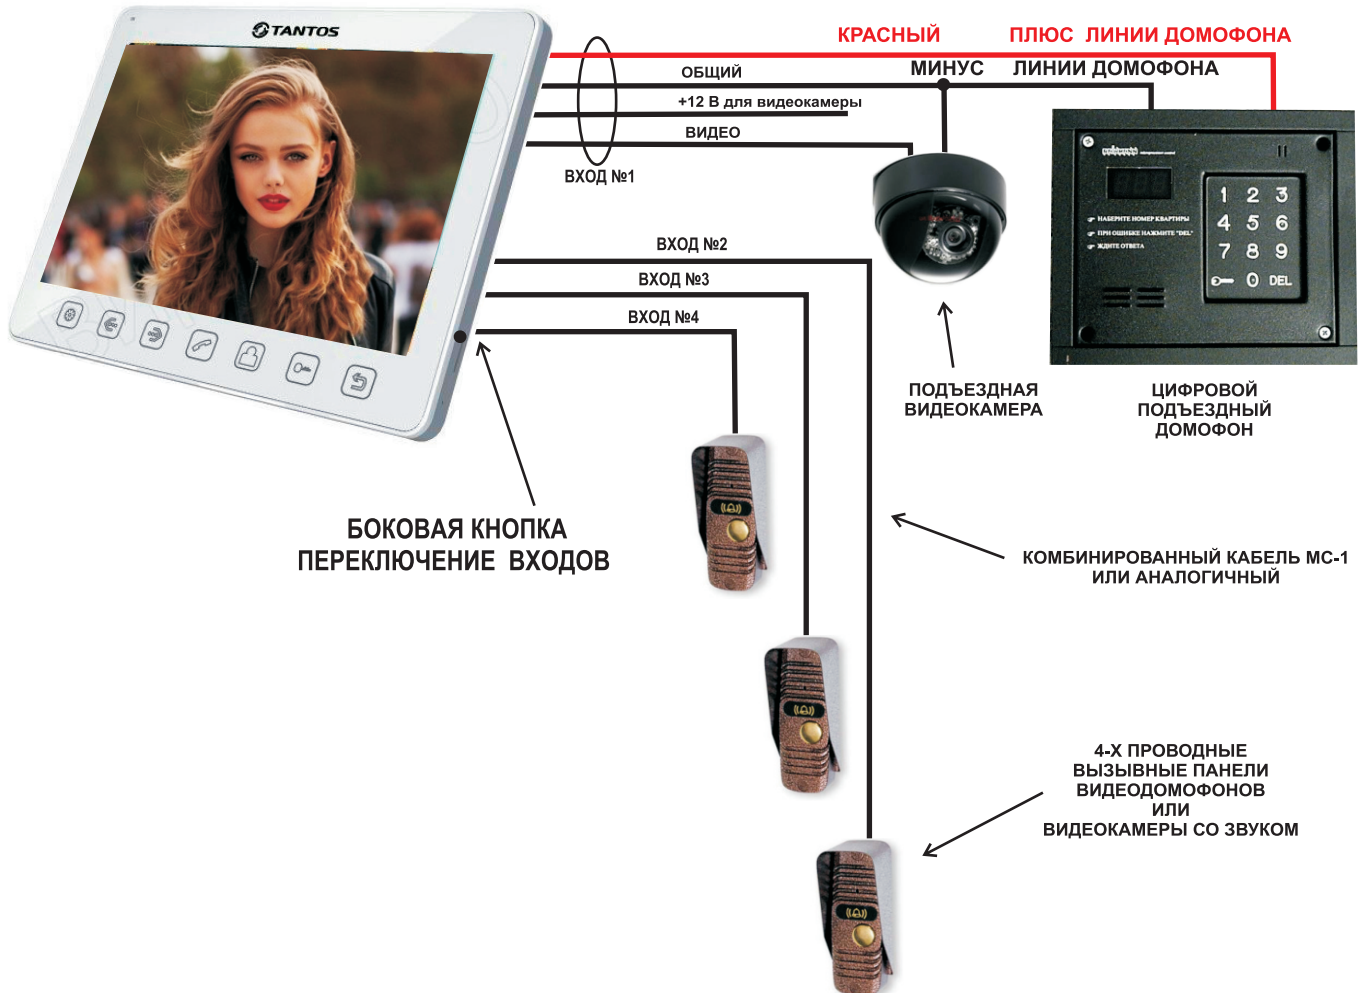

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ № КВАРТИРЫ:

ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭКРАНЕ МОНИТОРА  
НАЖАТЬ БОКОВУЮ КНОПКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ И УДЕРЖИВАТЬ ЕЁ НАЖАТОЙ 10 СЕКУНД.  
МОНИТОР ВОЙДЕТ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.  
ЗАТЕМ 3 РАЗА НАБРАТЬ НОМЕР КВАРТИРЫ, ДОЖИДАЯСЬ ПРОХОЖДЕНИЯ  
ХОТЯ БЫ ОДНОГО ЗВОНКА, ЗАТЕМ ЕГО СБРАСЫВАЯ.  
НОМЕР КВАРТИРЫ БУДЕТ ЗАПОМНЕН ВИДЕОДОМОФОНОМ.

## ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

В НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВХОДАХ 16-ЖИЛЬНОГО ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА  
НЕОБХОДИМО АУДИОКАНАЛ СОЕДИНИТЬ С "ЗЕМЛЕЙ" (С ОБЩИМ ПРОВОДОМ)

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ВСТРОЕННОГО DVR ВИДЕОКАМЕРА ИЛИ ПАНЕЛЬ  
ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НА ШТАТНЫЙ ВХОД МОНИТОРА: ПАНЕЛЬ 2/ КАМЕРА 1 ИЛИ КАМЕРА 2